


راهنمای نصب جک اتوبوسی سارو

Cabinet Support
K98A


۱ ابعاد نصب

- 1 — پیچ ثابت کننده
- 2 — پیچ تنظیم در جهت عمق
- 3 — پیچ تنظیم در جهت عمودی


حداکثر وزن درب : ۵ kg

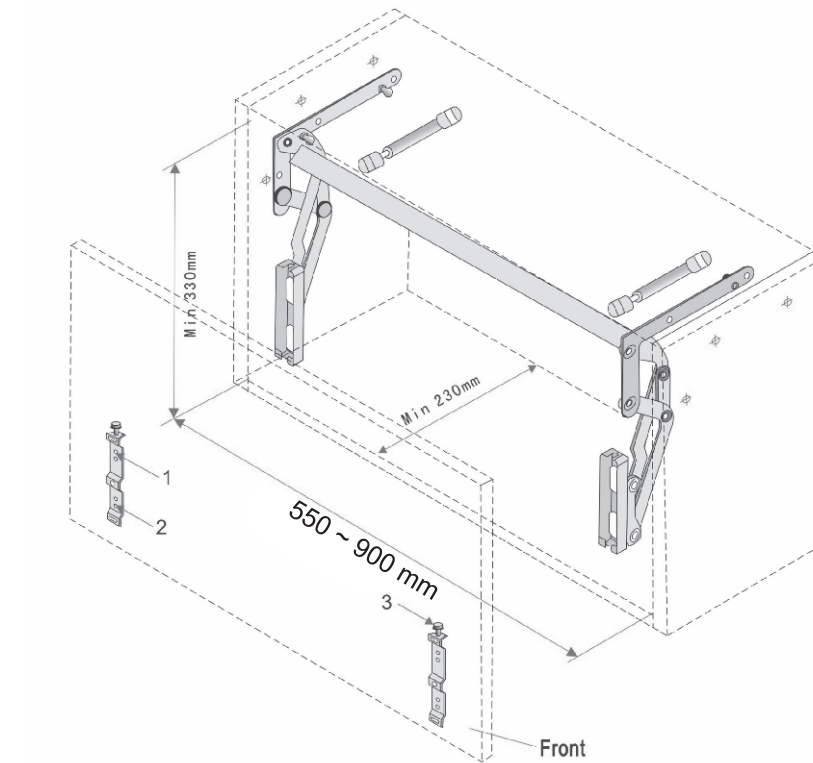


۲ طول پروفیل را بسته به عرض کابینت تغییر دهید

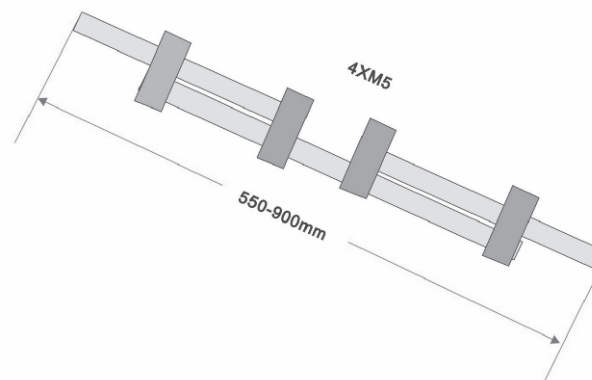


۳ اجزای جک را مطابق تصویر به هم متصل کرده و سپس پروفیل را روی جک نصب کنید

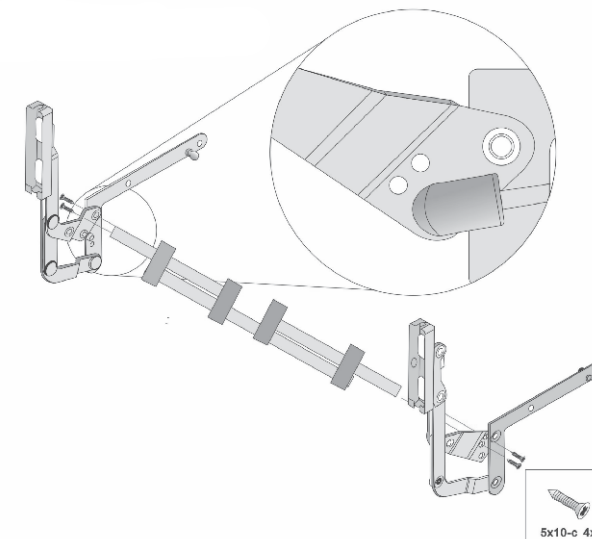


۴ جک را مطابق شکل روی کابینت نصب کنید.

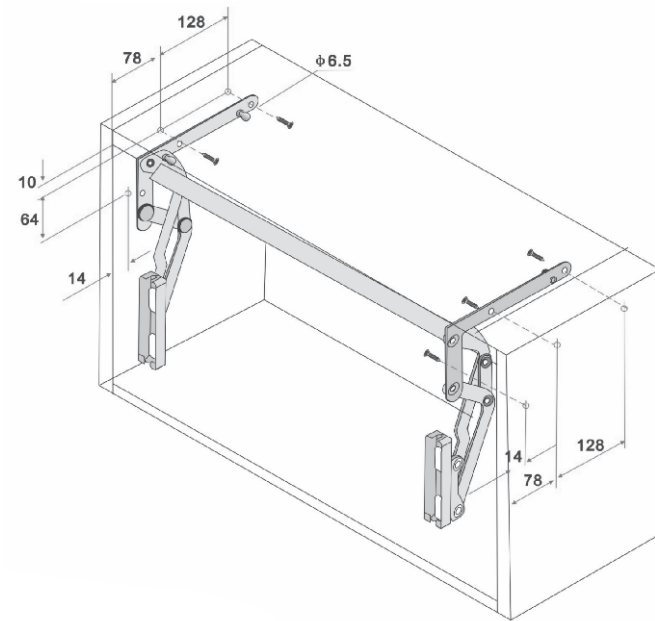

۵ جک های گازی را روی جک اتوبوسی نصب کنید.

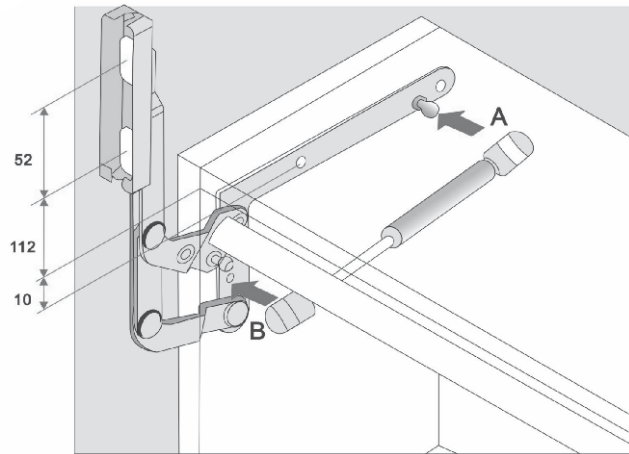

۶ براکت های جلوی جک اتوبوسی را روی درب کابینت نصب کنید.

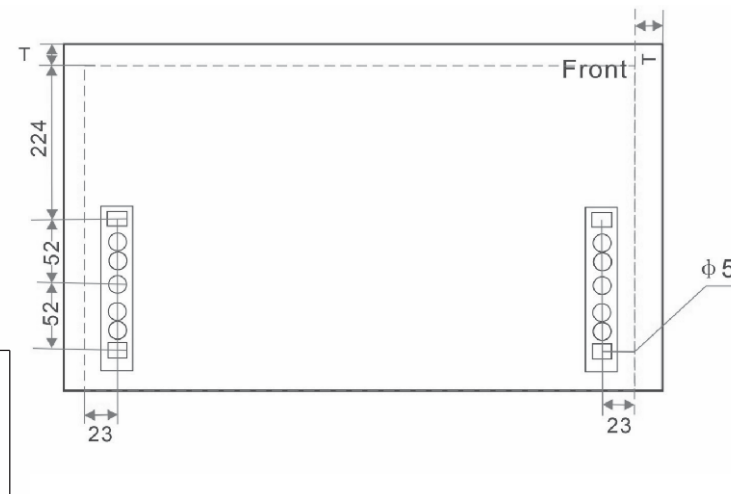

۷ نصب و تنظیم نهایی درب کابینت

