



ریموت کنترل RCP1

ریموت کنترل RCP1 یک ریموت کنترل خام با قابلیت کپی برداری از ریموت‌های دیگر است. این ریموت با امکان سازگاری با فرکانس‌های مختلف، این قابلیت را دارد که اکثر ریموت کنترل‌های شناخته شده در بازار را شناسایی و کپی برداری کند.

ریموت کنترل RCP1 سارو با رنگ بندی قرمز، آبی و زرد



قابلیت سازگاری تراشه ریموت با انواع زیر:

۲۲۶۰ (همه تولید کنندگان)

۲۲۶۲ (همه تولید کنندگان)

۵۳۲۶, PT۲۲۶۴ (همه تولید کنندگان)

SC۵۲۶۲, HT۶۸۰, HT۶۲۷۰, HT۶۰۱۰, HT۶۰۱۲, HT۶۰۱۴, سری‌های ۹۱۸, SMC۵۲۷ (همه تولید کنندگان)

۱۵۲۷ (همه تولید کنندگان)

۲۲۴۰ (همه تولید کنندگان)


سازگاری با بعضی از مارک‌های شناخته شده ریموت با کدهای چرخشی:

BFT	FAAC	Motorline	V2
BENINCA	KEY	DEA	NICE FLOR
DOORHAN	GGRA1	Peccinin	FADINI
SOMMER	GBD	Centurion	ECA
HORMAN ECOSTAR	Nice-Smilo	Elnaz	

روش کپی کردن:


مرحله اول: پاک کردن فرکانس‌های داخل ریموت

- ۱- دکمه ۱ و ۲ را همزمان نگه دارید تا چراغ ریموت، سه بار چشمک بزند.
- ۲- فقط دکمه شماره ۲ را رها کنید (انگشت را همچنان روی دکمه ۱ نگه دارید) سپس دکمه ۲ را سه بار پشت سرهم به آرامی فشار دهید. LED شروع به چشمک زدن خواهد کرد.
- ۳- دکمه شماره ۱ را رها کنید. پاکسازی ریموت به پایان رسیده است.

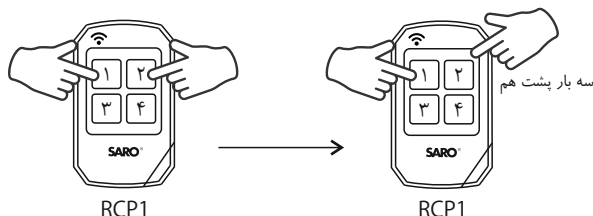

مرحله دوم: فرکانس جدید را به ریموت RCP1 معرفی کنید.

- ۱- ریموت اصلی را تا جای ممکن نزدیک به ریموت RCP1 قرار دهید.
- ۲- دکمه مورد نظر در ریموت اصلی را فشار دهید و نگه دارید، سپس دکمه شماره ۱ در ریموت RCP1 فشار دهید و آنقدر نگه دارید تا چراغ ریموت RCP1 چند چشمک سریع بزند و سپس ثابت شود.
- ۳- هر دو دکمه را رها کنید، فرکانس به ریموت RCP1 شناسانده شده، به همین روش دکمه‌های دیگر ریموت اصلی را هم می‌توانید به سه دکمه دیگر ریموت RCP1 شناسانید.

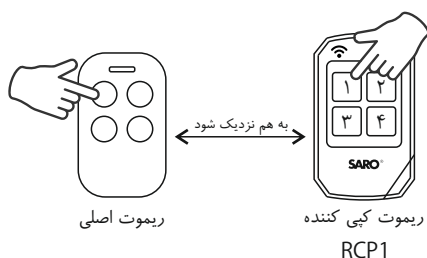

نکته مهم: برای کپی کردن بعضی از ریموت کنترل‌های موجود در بازار، لازم است غیر از اینکه فرکانس ریموت را به ریموت جدید معرفی می‌کنید، ریموت جدید را به دستگاه گیرنده فرکانس نیز شناسانید.

نحوه شناساندن ریموت جدید به دستگاه گیرنده به شرح زیر است:

درب جعبه دستگاه گیرنده را باز کنید. (حتماً مالکیت محل را در جریان این کار قرار دهید)
صفحه گیرنده ریموت (که معمولاً یک برد کوچک به صورت عمودی به صفحه مدار اصلی متصل گشته) را پیدا کنید و دکمه بسیار کوچکی را روی آن بیابید. این دکمه، دکمه شناسایی ریموت جدید به گیرنده است. دکمه را فشار دهید تا چراغی که روی آن است به حالت چشمک زن در بیاید.
حالا دکمه ریموت جدید را فشار داده و نگه دارید. پس از چند ثانیه وضعیت چراغ روی گیرنده تغییر خواهد کرد و این به این معناست که ریموت جدید به دستگاه شناسانده شده است. دکمه کوچک روی گیرنده دوباره فشار دهید (یا به حالت قبل باز گردانید) و درب جعبه را ببندید.

بازیابی فرکانس پاک شده:

اگر به طور اتفاقی حافظه ریموت RCP1 را پاک کردید، می‌توانید آخرین فرکانس شناسانده شده به آن را با روش زیر بازیابی کنید:
دکمه ۳ و ۴ ریموت RCP1 را به طور همزمان فشار دهید و حدود ۱۰ ثانیه نگه دارید. وقتی چراغ ریموت شروع به چشمک زدن کرد این نشان می‌دهد که فرکانس قبلی، بازیابی شده است.

